

Montageanleitung

Lieferumfang:


- Seitenmarkise
- Kederrinnen Befestigung

Achtung: Im Lieferumfang befinden sich keine Befestigungsmaterialien! Da für jede bauliche Gegebenheit eine andere Befestigung benötigt wird. Bitte lassen Sie sich im Baumarkt Ihres Vertrauens beraten, welche Befestigungsart für Sie die optimalste ist.

-Wichtig ist nur dass das Befestigungsmaterial für eine M8.-Befestigung ausgelegt ist! -

Bitte lassen Sie nur von Fachmännischem Personal Ihre Seiten Markise montieren. Beim Aufschrauben des Gehäuses oder durch bauliche Veränderung der Markise erlischt die Garantie. Achtung das Gehäuse ist mit einer Schutzfolie überzogen, bitte erst nach der Montage diese entfernen.


1. Wir beginnen mit dem Anzeichnen der Bohrlöcher für die „Konsole / Wandaufhängung“. Hierfür benötigen Sie eine Wasserwage und einen Stift. Halten Sie die „Konsole / Wandaufhängung“ so dass das obere Ende 5cm

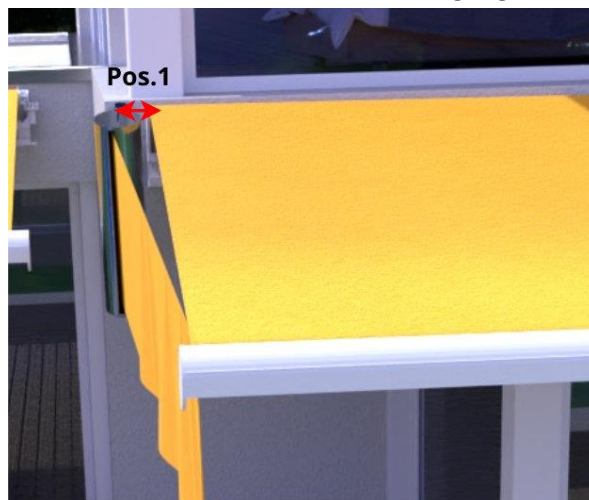

über Ihre große Markise ragt. Und dass es mindestens 10cm (siehe Pos.1) Links oder Rechts von Ihrer großen Markise entfernt ist. Richten Sie nun durch das seitliche Anhalten der Wasserwage solange aus bis die „Konsole / Wandaufhängung“ im Wasser liegt. Zeichnen

Sie nun Bohrung 1 und 2 an Ihrer Mauer an. Da die **Bohrung 1 und 2** in Wirklichkeit Langlöcher sind können Sie Ungenauigkeiten in der Höhe nach dem Bohren, einfach beim Anschrauben ausbessern.


2. Nun können Sie die angezeichneten Bohrungen bohren. Bitte befolgen Sie hierbei den Anweisungen Ihres gekauften Befestigungsmaterials. Befestigen Sie Ihr Befestigungsmaterial nach Anleitung. Verschrauben Sie nun das Ganze mit einer Mutter und Beilagscheibe, durch die Langlöcher auf Ihr Befestigungsmaterial. Zum Anschrauben empfehlen wir eine **13er Nuss** mit Verlängerung.

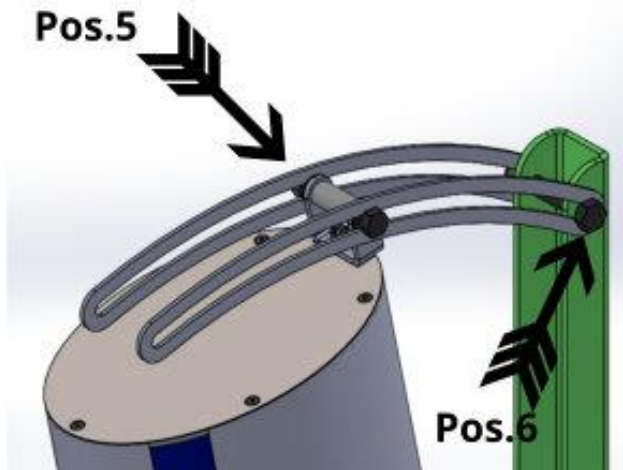


3. Nun können Sie durch das lockern der Verschraubung Pos.5 und Pos.6 den Winkel einstellen. Fahren Sie jetzt bitte ihre große Markise aus. Mit der Winkelbogen stellen Sie für die Seitenmarkise den gleichen Winkel der großen Markise ein. Dies ist für die Komplette Funktion entscheiden. **Nur wenn die Winkel übereinstimmen wird der Stoff der Seitenmarkise gerade aufgerollt.** Wenn Sie den Winkel eingestellt haben können Sie fortfahren.


4. Dann müssen Sie am vorderen Ende die Seitenverschalung Pos.7 Ihrer großen Markise öffnen. Wie diese zu öffnen ist, ist immer von Ihrer jeweiligen Markise abhängig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Markisenhersteller.

Markisen Beispiel!

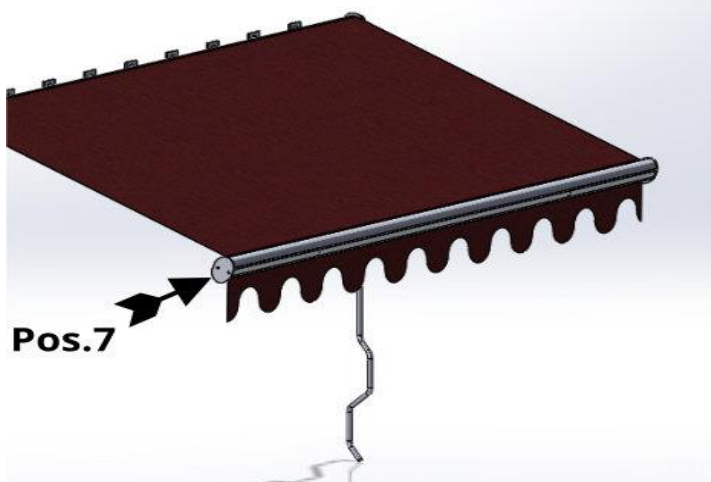

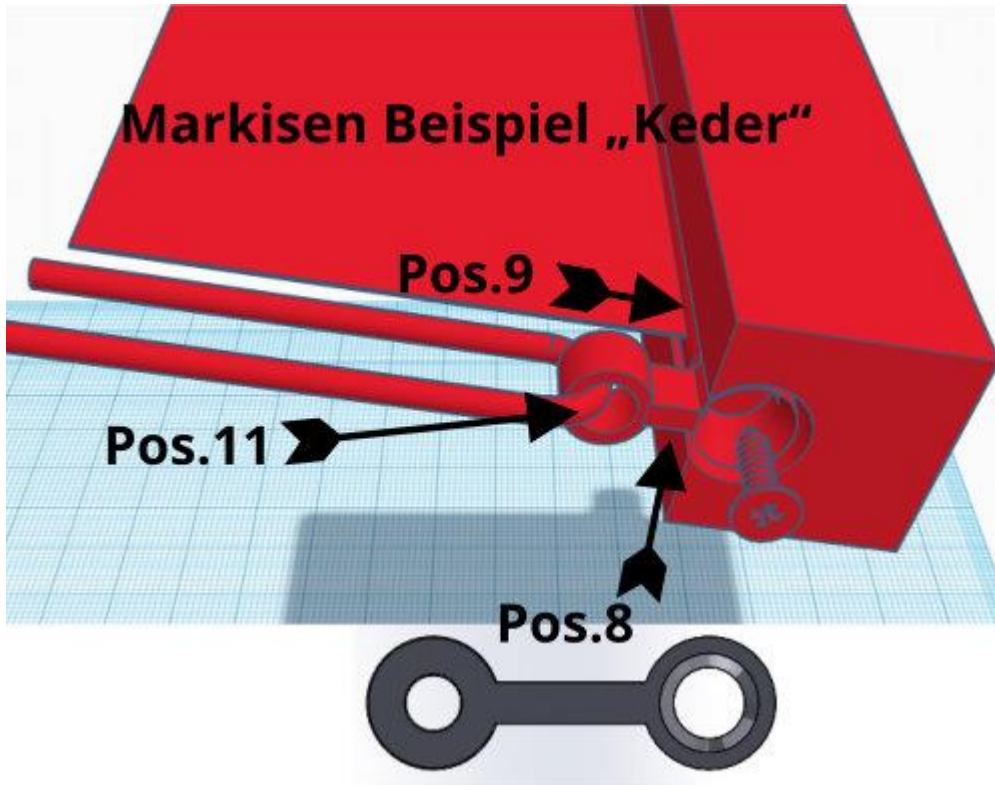


5. Jetzt haben Sie freie Sicht auf den Keder. Schrauben die Kederrinnenbefestigung Pos.8 in den Keder Pos.9. Verschließen Sie nun wieder die Seitenverschalung Pos.7.

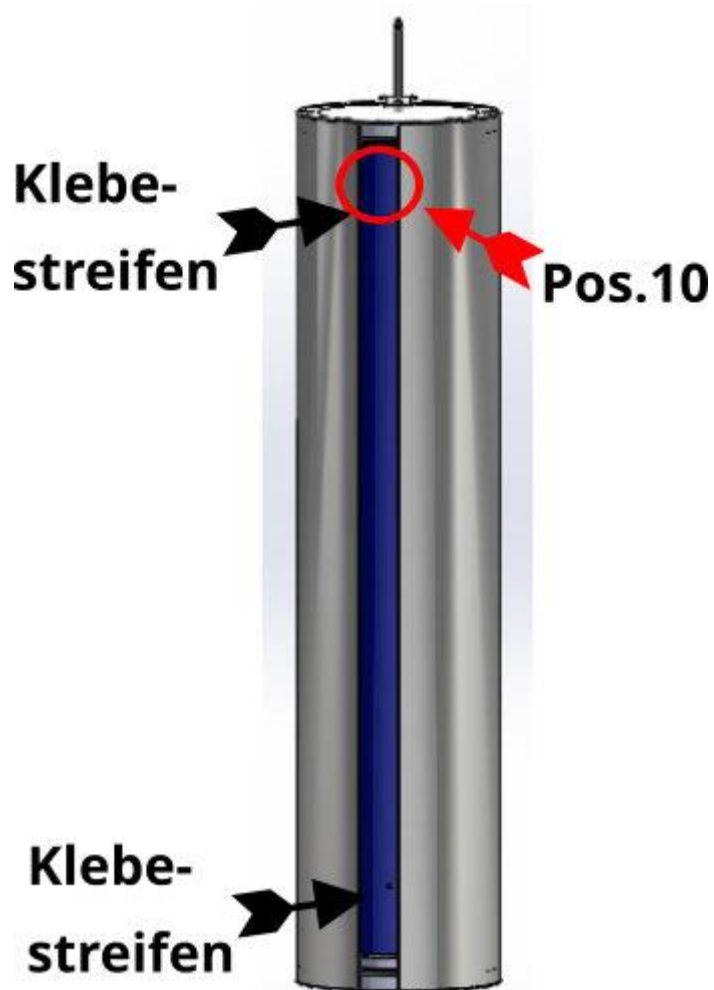

6. Gehen Sie zur Seitenmarkise, öffnen Sie jetzt die 2 Klebestreifen auf der Trommel. Ziehen sie das Drahtseil Pos.10 zur Kederrinnenbefestigung Pos.8. Dann ziehen Sie es durch die Kederrinnenbefestigung-Ring Öffnung Pos.11. Befestigen Sie dort das Drahtseil in der gewünschten Länge mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilklemme.



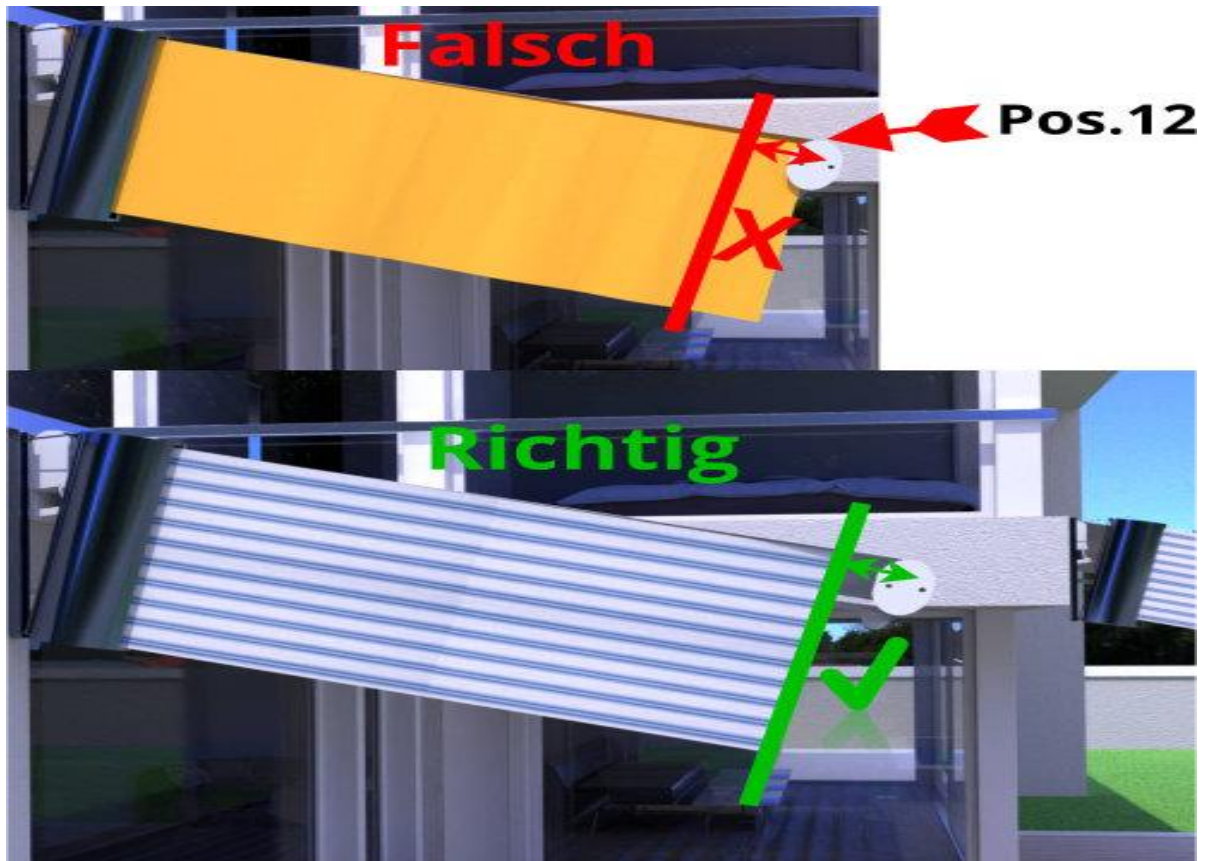

7. - Achten sie darauf, dass Sie (Pos.12) ca.20cm Luft zwischen dem Ende des Seitenmarkisenstoff und dem Ende der Seitenverschalung (Pos.7) übrigbleibt, wenn Sie das Drahtseil leicht spannen! Da es sonst den Seitenmarkisenstoff beim Einfahren, wieder aus dem Gehäuse ziehen würde.